

de l'année de

© 2012 Fanny Moch pour [www.petitpoulou.com](http://www.petitpoulou.com)



## Les fournitures

Les mesures de notre « lunch bag » ou sac à goûter sont les suivantes :

Largeur : 20cm

Hauteur : 35cm

Profondeur : 11cm

Pour le réaliser vous aurez besoin des éléments suivants :

### Pour le sac :

1 coupon de coton enduit de 70 x 50 cm

15 cm de velcro adhésif de 2 cm de large (utiliser du ruban adhésif double-face si le velcro n'est pas adhésif)

1 morceau de feutrine assortie au coton enduit d'environ 13 x 9 cm

### Pour dessiner :

1 crayon papier ou à tissu

1 réglet de 50 cm

1 équerre

### Pour couper :

1 paire de ciseaux cranteurs

1 paire de ciseaux à tissu

1 cutter

### Pour coudre :


Du fils assorti au coton enduit et au velcro

Quelques trombones et du ruban adhésif double-face (en remplacement des épingles)


Une machine à coudre

## Les gabarits

Le porte-étiquette nuage :

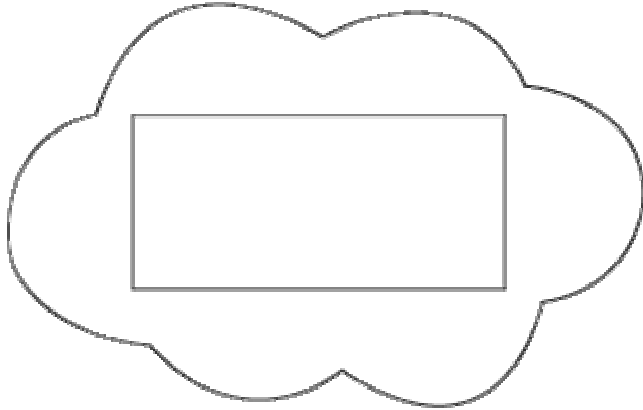

Le porte-étiquette classique :

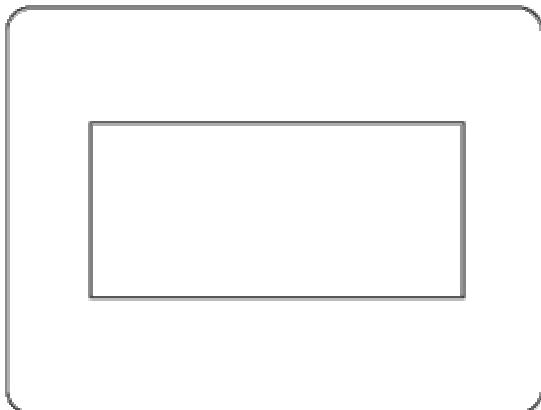

## Coudre la toile enduite :

Le coton enduit et plus généralement les toiles enduites ne se travaillent pas tout à fait de la même manière que les tissus non enduits. Quelques précautions sont à prendre.

Le coton enduit se stocke roulé et non plié. Si toutefois votre coupon comportait quelques marques de plis, vous pouvez essayer de le repasser au fer réglé sur synthétique ou minimum aussi bien à l'envers qu' à l'endroit en intercalant un linge (un torchon propre et sec en coton par exemple). Cependant toutes les toiles cirées ne sont pas également

sensibles à la chaleur : **faites donc toujours un essai préalable sur une chute** ou un coin pour vérifier que l'enduit ne fond pas ou ne se matifie pas au contact du fer.

Au moment de la couture, vous ne pourrez pas épingler perpendiculairement votre ouvrage sous peine de laisser des marques. En substitution vous pouvez utiliser des trombones. N'oubliez pas de les enlever au fur et à mesure qu'elles arrivent sous le pied presseur de la machine pour ne pas endommager celle-ci et pour éviter de coudre les trombones à votre ouvrage.

Si vous ne pouvez pas vous passer d'un épinglage classique, faites-le toujours parallèlement et à l'intérieur des valeurs de couture, les marques laissées par les épingles seront ainsi cachées.

Pour fixer des éléments sur la toile enduite (le porte-étiquette par exemple), utilisez du ruban adhésif double-face pour maintenir les éléments en place avant de les coudre.

La toile enduite glisse, colle et se déforme facilement. Elle a donc tendance à « patiner » sous le pied presseur métallique classique de la machine à coudre. Pour éviter ces problèmes :

- réglez la longueur du point droit de la machine à coudre sur 3 au minimum (faites un essai sur une chute ou dans une valeur de couture).
- ne cousez pas au maximum de la vitesse de la machine : l'entraînement ne fonctionnerait plus et vous feriez du surplace.
- si vous le pouvez, faites l'acquisition d'un pied presseur anti-adhésif en Téflon ou tout simplement recouvrez la semelle de votre pied de ruban adhésif de masquage (masking tape).

## La gamme de montage :


- 1- Tracez sur l'envers de la toile enduite 2 rectangles de 34 cm de large et de 42 cm de haut (modèle A) ou de 40 cm de haut (modèle B).
- 2- Coupez ce qui sera le haut du sac aux ciseaux cranteurs, le reste avec les ciseaux classiques.
- 3- Sur les deux morceaux coupés :
  - tracez une ligne à 4 cm du bord cranté (modèle A seulement)
  - des pointillés à 14 cm des bords droit, gauche et bas
- 4- Repliez le bord cranté le long de la ligne tracée et marquez le pliage à l'angle. Procédez de même le long de pointillés en repliant chaque bord pour former des rentrés de 7cm de large.

Vous pouvez repasser les plis au fer à repasser réglé sur synthétique ou minimum et en intercalant un linge entre la toile enduite et le fer (cf « Coudre la toile enduite »).


- 5- Modèle A : sur le morceau DEVANT, collez la bande crochets de velcro à 14,5 cm du bord cranté et à 2,5 cm des lignes latérales de pliage.  
Sur le morceau ARRIERE, collez la bande fibres de velcro à 4 cm du bord cranté et à 2,5 cm des lignes latérales de pliages.

Modèle B : sur le morceau DEVANT, collez la bande fibres de velcro à 2 cm du bord cranté et à 2,5 cm des lignes latérales de pliages et collez la bande crochets de velcro à 14 cm du bord cranté et à 2,5 cm des lignes latérales de pliage.

Cousez les velcro.

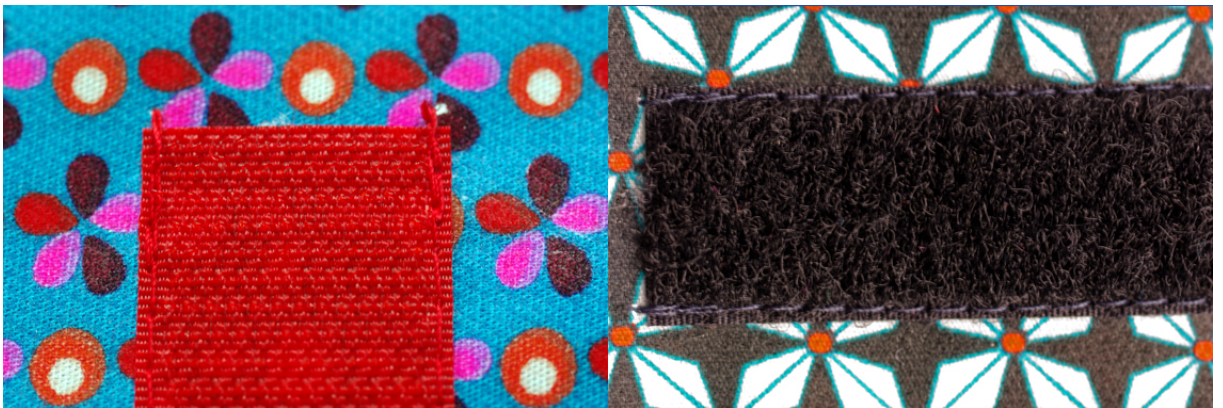

- 6- Pour le modèle B uniquement : dessinez sur l'envers d'une chute de toile enduite un porte-étiquette (cf « Les gabarits »). Coupez le contour extérieur aux ciseaux cranteurs, le contour intérieur au cutter.  
Cousez l'étiquette à un morceau de feutrine un peu plus grand en prenant garde de ne pas déformer l'ensemble, la toile enduite ayant tendance à bouger.

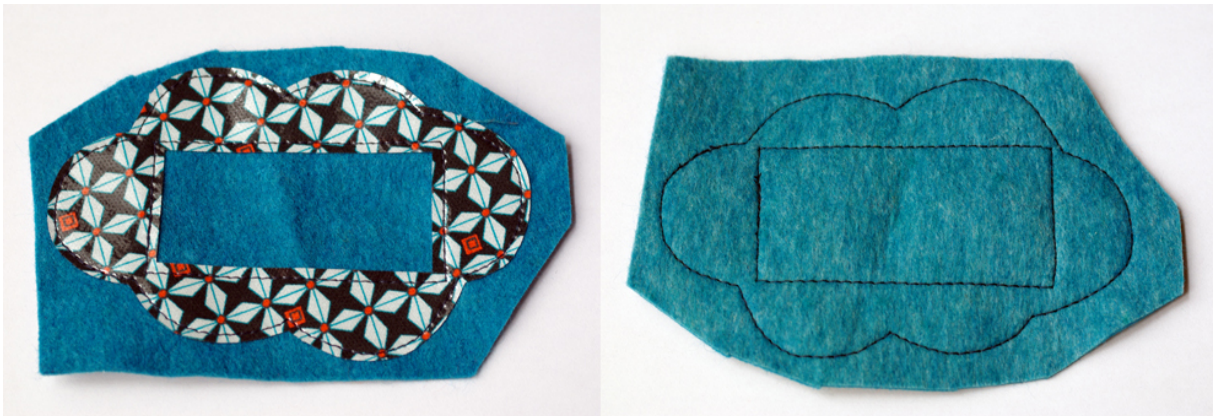

Découpez la feutrine autour et à l'intérieur de l'étiquette.



Placez le porte-étiquette à 6 cm de la ligne de pliage basse du morceau DEVANT et centré par rapport aux lignes latérales. Fixez-le avec du ruban adhésif double face. Repiquez exactement sur la couture extérieure du porte-étiquette en laissant une ouverture qui vous permettra de glisser une étiquette.

Pour le porte-étiquette en forme de nuage, l'ouverture est ménagée en haut ; sur le côté droit pour le porte-étiquette rectangulaire.


- 7- Endroit contre endroit, piquez les deux côtés du sac en laissant 1 cm de valeur de couture. Au lieu d'épingler (ce qui laisserait des marques sur le coton enduit, vous pouvez utiliser des trombones placés perpendiculairement à la couture pour maintenir les deux morceaux ensemble (cf « Coudre la toile enduite »). Retournez l'ouvrage sur l'endroit.



- 8- Pour le modèle A : repliez le bord supérieur vers l'intérieur selon le pli que vous avez formé à l'étape 4 et coudre à 1,5 cm du bord.



- 9- Surpiquez les quatre arêtes des côtés du sac à 1 mm du bord formé par le pli. Piquez du haut vers le bas en prenant soin d'arrêter la couture 1 cm avant le bord inférieur. Retournez l'ouvrage pour le mettre à l'envers.

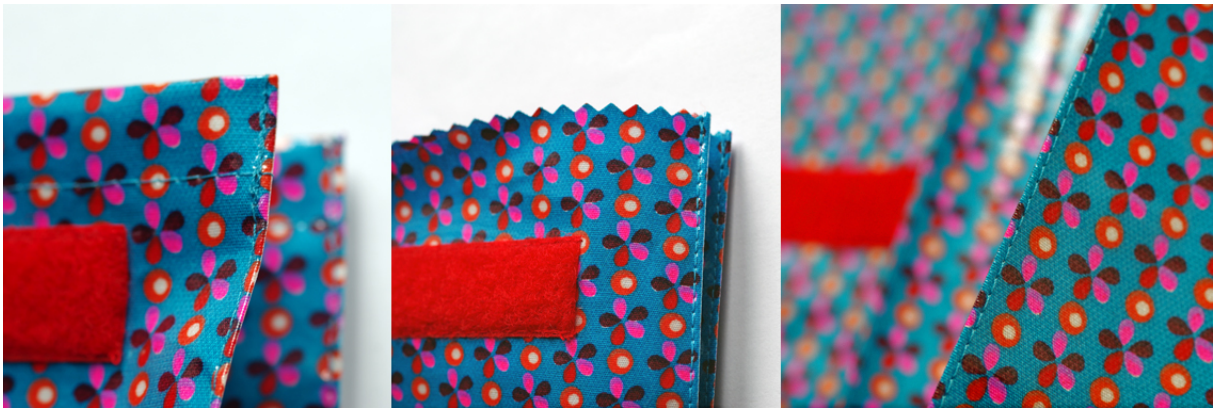

10- Envers contre envers, piquez le bas du sac en laissant 1 cm de valeur de couture.

11- Pliez les coins en triangles pour former la base du sac. Piquez à 2 mm (flèche rouge sur la photo ci-dessous) de la couture apparente des arêtes (flèche noire) du côté la pointe.

Retournez.

